




# CAT 6A Keystone Jack



## Installing Instruction DN-93615

1

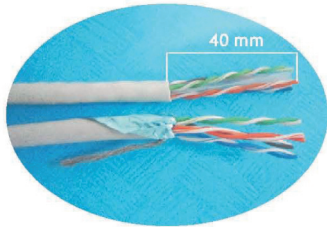

Strip approximately 40 mm of the cable jacket, cut off the plastic cross, and separate the wire into 4 pairs.

2

### Wiring Configurations

T 568A

Pin 5 White/Blue  
Pin 4 Blue

Pin 1 White/Green  
Pin 2 Green

Pin 3 White/Orange  
Pin 6 Orange

Pin 7 White/Brown  
Pin 8 Brown

T568B

Pin 5 White/Blue  
Pin 4 Blue

Pin 1 White/Orange  
Pin 2 Orange

Pin 3 White/Green  
Pin 6 Green


Pin 7 White/Brown  
Pin 8 Brown

3



Insert the wires through the cap, and lay the wires in the correct slots according to the wiring diagram on the cap. Trim the wires flush with the cap. It's strongly recommended the tip of wires is 0.15 ~ 0.2 mm.


4

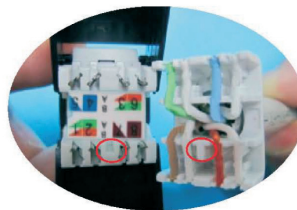

Match the T-shape rib in cap with the corresponding cavity on IDC, and put the cap onto IDC.

5

The tiny teeth on the outer side of IDC slots.

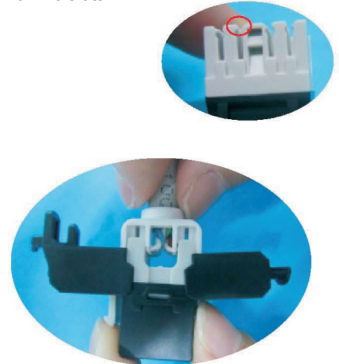

Press the cap down to IDC and make sure the wires are deeper than the tiny teeth in IDC slots.


6



Close up the outer cap by pushing down both sides of the outer cap until it clicks.

7

### Unshield

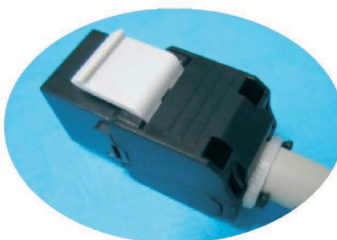

Tie up the cable and finish

### Shielded



Connect the drain wire to the shielded shell.




# CAT 6A Keystone Jack



## Montageanleitung DN-93615

1

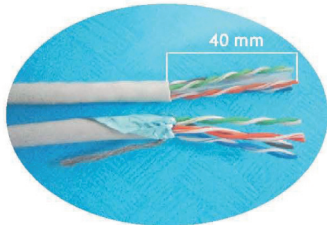

Entfernen Sie etwa 40 mm des Kabelmantels, schneiden Sie das Kunststoffkreuz ab und teilen Sie die Kabel in 4 Paare ein.

2

### Verdrahtungsvarianten

T 568A

Pin 5 Weiß/Blau  
Pin 4 Blau

Pin 1 Weiß/Grün  
Pin 2 Grün

Pin 3 Weiß/Orange  
Pin 6 Orange

Pin 7 Weiß/Braun  
Pin 8 Braun

T568B

Pin 5 Weiß/Blau  
Pin 4 Blau

Pin 1 Weiß/Orange  
Pin 2 Orange

Pin 3 Weiß/Grün  
Pin 6 Grün


Pin 7 Weiß/Braun  
Pin 8 Braun

3



Stecken Sie die Drähte durch die Kappe und legen Sie sie entsprechend des Schaltplans auf der Kappe in die richtigen Führungen ein. Schneiden Sie die Drähte bündig an der Kappe ab. Es wird dringend empfohlen, dass die Spitze der Drähte nur 0,15 bis 0,2 mm herausragt.

4

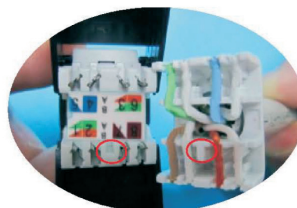

Setzen Sie den T-förmigen Nippel der Kappe in die entsprechende Nut der Schneidklemme ein und legen Sie die Kappe in die Schneidklemme ein.

5

Die winzigen Zähne an der Außenseite der Führungen der Schneidklemme.



Drücken Sie die Kappe auf die Schneidklemme herunter und achten Sie darauf, dass die Drähte tiefer in die Führungen der Schneidklemme ragen als die winzigen Zähne.


6



Schließen Sie die Außenkappe, indem Sie beide Seiten der Außenkappe zusammendrücken, bis es klickt.

7

### Ungeschirmt

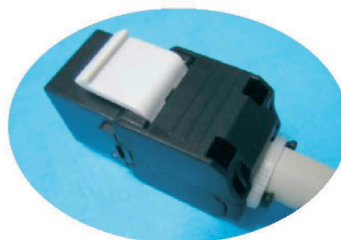

Ziehen Sie das Kabel fest.

### Geschirmt



Verbinden Sie den Erdungsdraht mit der abgeschirmten Hülle.




# CAT 6A Keystone Jack



## Instructions de montage DN-93615

1

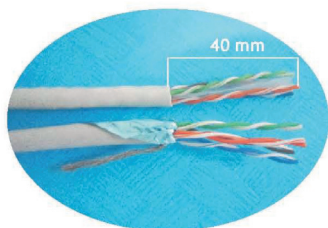

Coupez la gaine du câble sur environ 40 mm, coupez le séparateur de fils en plastique et isolez les fils en 4 paires.

2

### Configurations de câblage

T 568A

Borne 5 blanc/bleu  
Borne 4 bleu

Borne 1 blanc/vert  
Borne 2 vert

Borne 3 blanc/orange  
Borne 6 orange

Borne 7 blanc/marron  
Borne 8 marron

T568B

Borne 5 blanc/bleu  
Borne 4 bleu

Borne 1 blanc/orange  
Borne 2 orange

Borne 3 blanc/vert  
Borne 6 vert


Borne 7 blanc/marron  
Borne 8 marron

3



Insérez les fils dans la base et posez-les sur leurs emplacements appropriés, conformément au diagramme de câblage dessiné sur la base. Coupez les fils pour qu'ils affleurent à la base. Si possible, laissez les fils dépasser sur environ 0,15 ~ 0,2 mm.


4

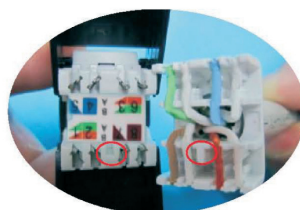

Alignez la partie en T de la base avec la cavité correspondante du connecteur IDC et posez la base sur l'IDC.

5

Les petits couteaux doivent se trouver sur le côté extérieur des bornes IDC.

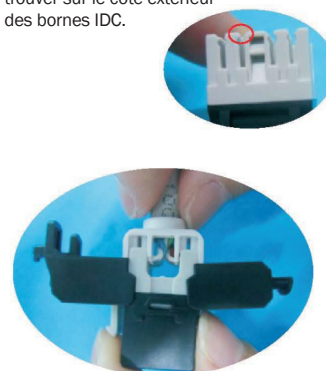

Appuyez la base sur l'IDC et vérifiez que les fils sont plus enfoncés que les petits couteaux dans les bornes IDC.


6



Fermez la coque externe en appuyant ses deux moitiés l'une contre l'autre jusqu'à entre le clic de verrouillage.


7

Non blindé

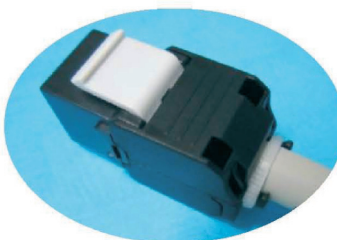

Attachez le câble et terminez.

Blindé

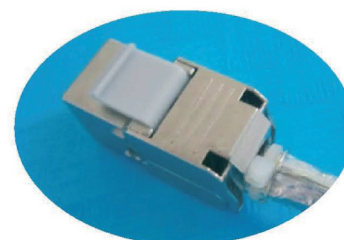

Branchez le conducteur de drainage sur la coque blindée.




# CAT 6A Keystone Jack



## Installatie Instructie DN-93615

1

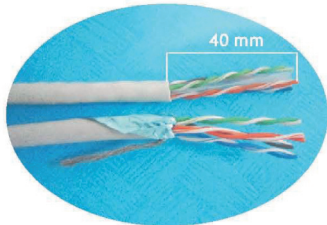

Strip ongeveer 4 cm van het omhulsel van de kabel, snijdt het plastic kruis en scheid de draad in 4 paren.

2

### Bedradigconfiguratie

T 568A

Pin 5 Wit/blauwe  
pin 4 blauw

Pin 1 Wit/Groen  
Pin 2 Groen

Pin 3 Wit/Oranje  
Pin 6 Oranje

Pin 7 Wit/ Bruin  
Pin 8 Bruin

T568B

Pin 5 Wit/Blauw  
Pin 4 Blauw

Pin 1 Wit/Oranje  
Pin 2 Oranje

Pin 3 Wit/Groen  
Pin 6 Groen


Pin 7 Wit/ Bruin  
Pin 8 Bruin

3



Steek de draden door de dop en leg de draden in de juiste sleuven volgens het aansluitschema op de dop. Knip de draden gelijk af aan met de dop. Het wordt sterk aanbevolende bovenkant van de draden 0,15 ~ 0,2 mm te behouden.


4

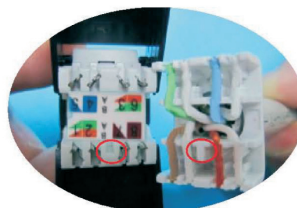

De T-vorm rib met de overeenkomstige holte over IDC moet overeenkomen. Zet de capo niet in IDC.

5

De kleine tanden aan de buitenkant van de IDC-slots.

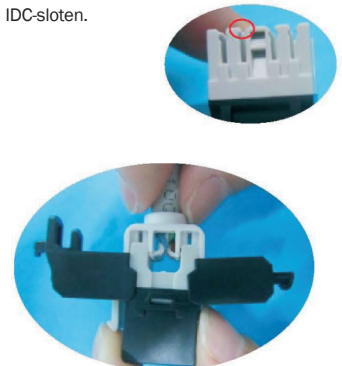

Druk de dop omlaag om IDC en zorg ervoor dat de draden dieper dan de kleine tandjes in de IDC-slots bevestigd zijn.


6



Sluit de buitenste dop door deze naar beneden te duwen en beide zijden van de buitenste dop totdat deze vastklikt.


7

### Niet afgeschermd

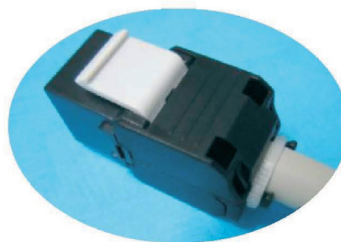

Bind de kabel en de afwerking ervan.

### Afgeschermd

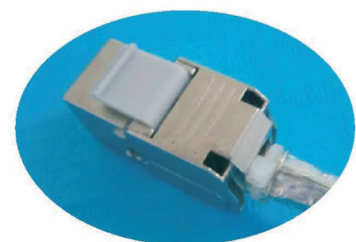

Sluit de aarddraad aan op de afschemermde schelp.






# CAT 6A Keystone Jack

 Istruzioni per l'installazione  
DN-93615

1

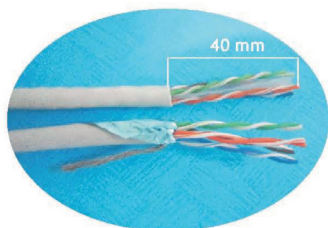

Scoprire circa 4 cm di cavo, tagliare via la plastica e separare il filo in 4 parti.

2

## Configurazione del cablaggio

T 568A

Pin 5 Bianco/Blu  
Pin 4 Blu

Pin 1 Bianco/Verde  
Pin 2 Verde

Pin 3 Bianco/Arancione  
Pin 6 Arancione

Pin 7 Bianco/Marrone  
Pin 8 Marrone

T568B

Pin 5 Bianco/Blu  
Pin 4 Blu

Pin 1 Bianco/Arancione  
Pin 2 Arancione

Pin 3 Bianco/Verde  
Pin 6 Verde


Pin 7 Bianco/Marrone  
Pin 8 Marrone

3



Inserire i cavi dentro il cappuccio e inserire i cavi nelle fessure corrette seguendo il diagramma di cablaggio sul cappuccio. Tagliare i cavi a filo cappuccio. E' fortemente raccomandato che l'eccedenza cavo sia tra gli 0.15 e i 0.2 mm.


4

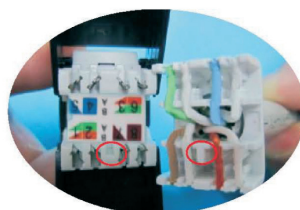

Far corrispondere la costola a forma di T nel cappuccio con la cavità corrispondente nell'IDC, e mettere il cappuccio sull'IDC.

5

Entrerà il piccolo dentello sulla parte esterna dell'IDC.

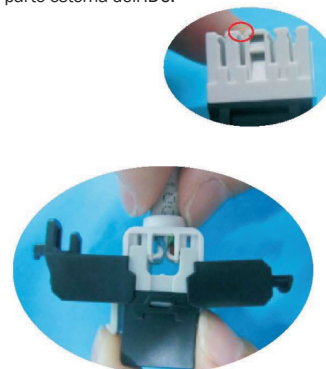

Premere giù il cappuccio sull'IDC ed assicurarsi che i cavi siano inseriti più in fondo di dove il piccolo dentello penetra nell'IDC.

6



Chiudere il cappuccio esterno premendone giù ambo i lati fino a che si incastra.


7

Non schermato



Legare il cavo e completare.

Schermato

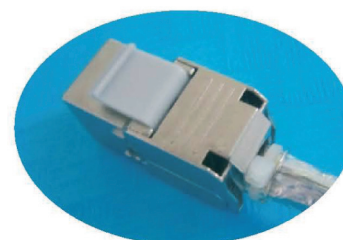

Collegare il cavo di terra al supporto di schermatura.




# CAT 6A Keystone Jack



## Instrucciones de instalación DN-93615

1

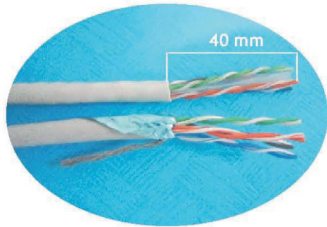

Pele aproximadamente 40 mm de la funda del cable, corte el plástico que lo cubre y separe el hilo en 4 pares.

2

### Configuraciones del cableado

T 568A

Pin 5 Blanco/Azul  
Pin 4 Azul

Pin 1 Blanco/Verde  
Pin 2 Verde

Pin 3 Blanco/Naranja  
Pin 6 Naranja

Pin 7 Blanco/ Marrón  
Pin 8 Marrón

T568B

Pin 5 Blanco/Azul  
Pin 4 Azul

Pin 1 Blanco/Naranja  
Pin 2 Naranja

Pin 3 Blanco/Verde  
Pin 6 Verde

Pin 7 Blanco/ Marrón  
Pin 8 Marrón


3



Inserte los hilos a través del conector, colocando los hilos en sus respectivos carriles, de acuerdo con el diagrama de cableado del conector.

Recorte los hilos al nivel del conector. Se recomienda expresamente que las puntas de los hilos midan 0.15 ~ 0.2 mm.


4

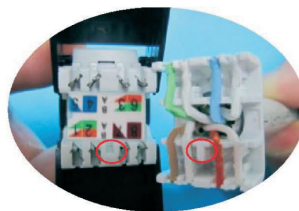

Haga coincidir la cubierta con forma de T del conector, con el orificio correspondiente del IDC, y coloque el conector en el IDC.

5

Las pestañas de la parte exterior de las ranuras del IDC

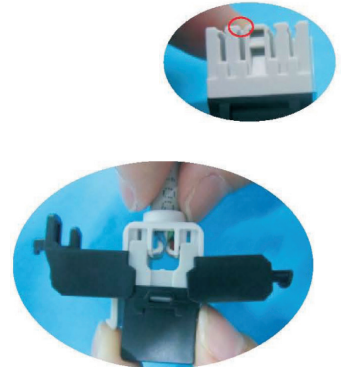

Presione el conector introduciéndolo en el IDC y asegúrese de que los hilos están más profundos que las pestañas de las ranuras del IDC.


6



Cierre la cubierta exterior presionando en ambos lados de la cubierta hasta que haga clic.


7

No blindado

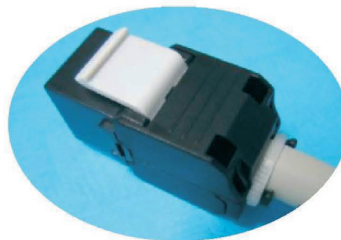

Asegure el cable y termine.

Blindado

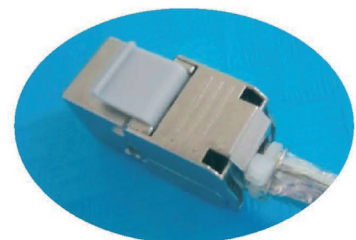

Conecte el cable trenzado a la carcasa blindada.




# CAT 6A Keystone Jack



## Инструкция по установке разъема Keystone Jack (гнездовой) DN-93615

1

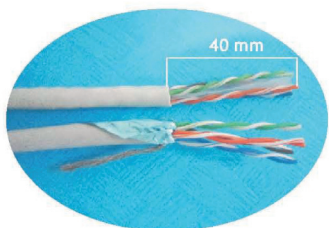

Снимите примерно 40 мм оболочки кабеля, удалите пластмассовую жилку и разделите жгут на 4 пары.

2

### Схема подключения

T 568A

Штырь 5 Бело-синий  
Штырь 4 Синий

Штырь 1 Бело-зеленый  
Штырь 2 Зеленый

Штырь 3 Бело-оранжевый  
Штырь 6 Оранжевый

Штырь 7 Бело-коричневый  
Штырь 8 Коричневый

T568B

Штырь 5 Бело-синий  
Штырь 4 Синий

Штырь 1 Бело-оранжевый  
Штырь 2 Оранжевый

Штырь 3 Бело-зеленый  
Штырь 6 Зеленый


Штырь 7 Бело-коричневый  
Штырь 8 Коричневый

3



Вставьте провода через крышку и разложите их по щелям согласно схеме на крышке. Отрежьте концы проводов рядом с крышкой. Строго рекомендуется оставить кончики 0,15 ~ 0,2 мм.


4

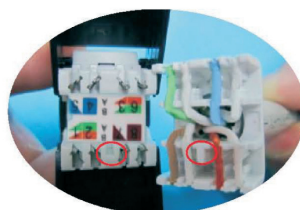

Совместите T-образный выступ на крышке с соответствующим углублением на разъеме и накройте разъем крышкой.

5

Зубчики снаружи щелей разъема.

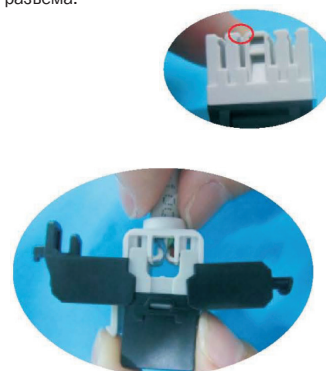

Вдавите крышку в разъем и удостоверьтесь, что провода легли глубже зубчиков разъема.

6



Сожмите обе стороны внешнего корпуса до щелчка.


7

### Неэкранированный



Затяните кабель и закончите.

### Экранированный

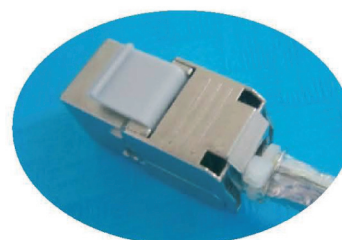

Подключите провод заземления к экрану.




# CAT 6A Keystone Jack



## Instrukcja oprawienia gniazdka Keystone DN-93615

1

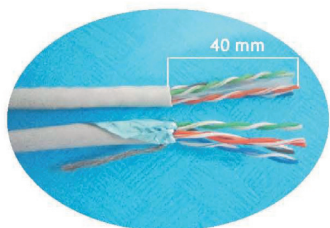

Zdjąć około 40 mm płaszczka kabla, wyciąć plastikowy opłot i rozdzielić przewody na 4 pary.

2

### Kombinacje przewodów

T 568A

Nóżka 5 Biały/Niebieski  
Nóżka 4 Niebieski

Nóżka 1 Biały/Zielony  
Nóżka 2 Zielony

Nóżka 3 Biały/Pomarańczowy  
Nóżka 6 Pomarańczowy

Nóżka 7 Biały/ Brązowy  
Nóżka 8 Brązowy

T568B

Nóżka 5 Biały/Niebieski  
Nóżka 4 Niebieski

Nóżka 1 Biały/Pomarańczowy  
Nóżka 2 Pomarańczowy

Nóżka 3 Biały/Zielony  
Nóżka 6 Zielony


Nóżka 7 Biały/ Brązowy  
Nóżka 8 Brązowy

3



Wsunąć przewody przez pokrywkę i ułożyć przewody we właściwych szczelinach zgodnie ze schematem okablowania pokrywki. Przyciąć wystające przewody przy pokrywce. Zaleca się by końce miały 0,15 ~ 0,2 mm.


4

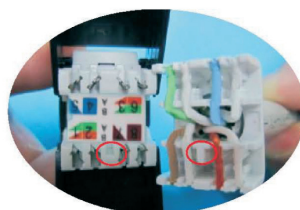

Dopasować kształtkę T do odpowiadającej jej wnęki w IDC i nałożyć pokrywkę na IDC.

5

Zębki na zewnątrz zewnętrznej części szczelin IDC.

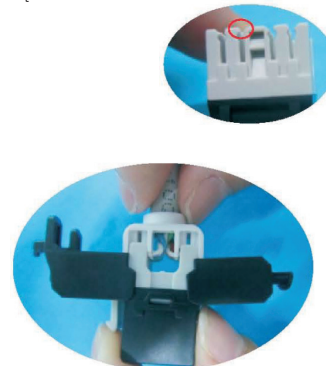

Docisnąć pokrywkę do IDC i upewnić się, że przewody są głębiej niż zębki szczelin IDC.


6



Zamknąć zewnętrzną pokrywkę dopychając ją z obu stron aż do kliknięcia.


7

### Nie ekranowane

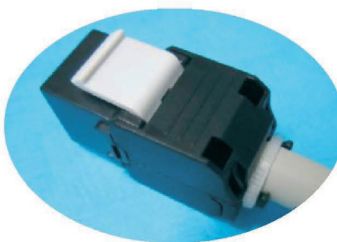

Przymocować kabel i zakończyć7.

### Ekranowane

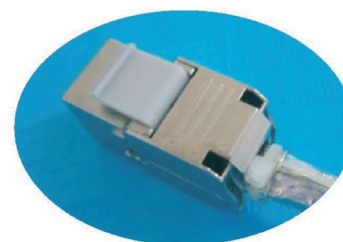

Podłączyć przewód odprowadzający do ekranu korpusu.






# CAT 6A Keystone Jack



## Instruções para Instalação DN-93615

1

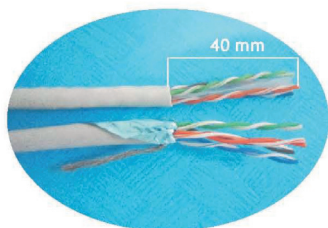

Retire uma tira de aproximadamente 40 mm da capa do cabo, corte a cruz de plástico e divida o fio em 4 pares.

2

### Configurações do Circuito Elétrico

T 568A

Pino 5 Branco/Azul  
Pino 4 Azul

Pino 1 Branco/Verde  
Pino 2 Verde

Pino 3 Branco/Laranja  
Pino 6 Laranja

Pino 7 Branco/ Castanho  
Pino 8 Castanho

T568B

Pino 5 Branco/Azul  
Pino 4 Azul

Pino 1 Branco/Laranja  
Pino 2 Laranja

Pino 3 Branco/Verde  
Pino 6 Verde


Pino 7 Branco/ Castanho  
Pino 8 Castanho

3



Insira os fios através da tampa, e coloque os fios nas ranhuras corretas de acordo com o diagrama do circuito elétrico da tampa. Aplaine os fios elétricos com a tampa. É altamente recomendável que a extremidade dos fios seja de 0.15 ~ 0.2 mm.


4

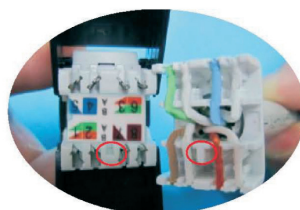

Faça corresponder a forma-T da tampa com a respectiva cavidade no IDC, e coloque a tampa no IDC.

5

Dentes pequenos no lado externo das ranhuras do IDC.

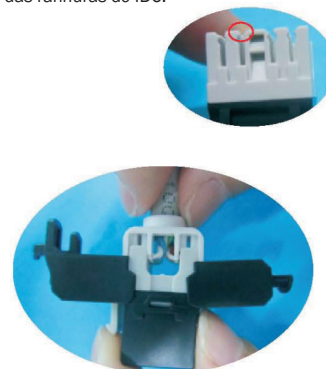

Pressione a tampa para baixo até chegar ao IDC e certifique-se que os fios ficam mais abaixo que os dentes minúsculos das ranhuras do IDC.

6



Feche a tampa externa empurrando para baixo os dois lados da tampa externa até ouvir um clique.


7

### Sem proteção



Przymoco Amarre o cabo e termine. wać kabel i zakończyć.

### Com proteção

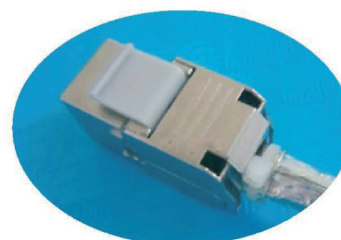

Ligue o fio de dreno à armação de proteção.




# CAT 6A Keystone Jack



## Kurulum Talimatı DN-93615

1

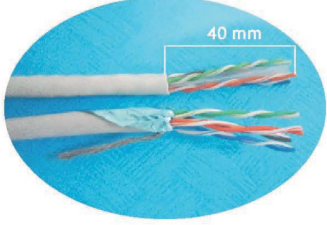

Kablo kılıfını yaklaşık 40 mm sıyrın, plastik krosu kesin ve teli 4 çifte ayırın.

2

### Kablolama Yapılandırmaları

T 568A

Pim 5 Beyaz / Mavi  
Pim 4 Mavi

Pim 1 Beyaz / Yeşil  
Pim 2 Yeşil

Pim 3 Beyaz / Turuncu  
Pim 6 Turuncu

Pim 7 Beyaz / Kahverengi  
Pim 8 Kahverengi

T568B

Pim 5 Beyaz / Mavi  
Pim 4 Mavi

Pim 1 Beyaz / Turuncu  
Pim 2 Turuncu

Pim 3 Beyaz / Yeşil  
Pim 6 Yeşil


Pim 7 Beyaz / Kahverengi  
Pim 8 Kahverengi

3



Telleri başlık içinden geçirip, başlıktaki kablolama şemasına göre doğru oluklara yerleştirin. Başlıktan taşan telleri kırıp. Tellerin ucunun 0,15 ~ 0,2 mm olması kesinlikle önerilir.


4

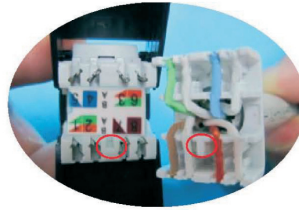

Başlıktaki T şekilli dişi, IDC üzerinde karşılık gelen oyukla eşleştirin ve başlığı IDC'ye yerleştirin.

5

IDC oluklarının dış tarafındaki minik dişler.

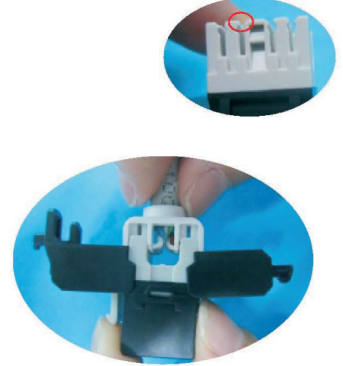

Başlığı IDC'ye bastırın ve tellerin, IDC oluklarındaki minik dişlerden daha derinde olduğundan emin olun.


6



Tıklayarak yerine oturana kadar her iki tarafını aşağı doğru iterek dış başlığı kapatın.


7

### Korumasız

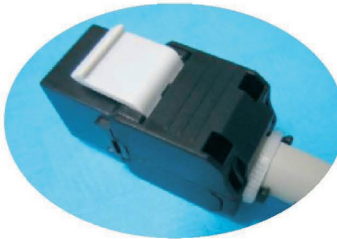

Kabloyu bağlayıp sonlandırın.

### Korumalı

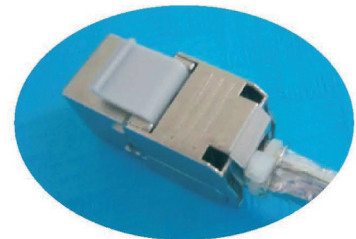

Atık kabloyu korumalı kovana bağlayın.